



Leer estas instrucciones antes de usar el aparato. La instalación de este dispositivo se debe realizar respetando las normativas vigentes, tanto nacionales como locales.

Gracias por haber adquirido el control remoto HRC, un nuevo dispositivo SIT para regular la temperatura ambiente en instalaciones equipadas con FURIMAT 910.

Para obtener el máximo provecho de las características y funciones de su control remoto se deben leer atentamente estas instrucciones y tenerlas siempre a mano para cualquier posible consulta.

- El control remoto HRC está compuesto por:
- 1 soporte de fijación a pared (acoplado al control remoto).
 - 1 control remoto extraíble.
 - 1 bolsa de accesorios con los tacos y tornillos.
 - 1 cable HRC para la conexión a FURIMAT 910.

Características del aparato

Con los pulsadores frontales se habilitan las funciones más corrientes; la programación y configuración de los parámetros se efectúan con los pulsadores situados detrás de la puerta inferior del control remoto (ver figura 1).

Para facilitar estas operaciones, se puede retirar el aparato del soporte y programarlo cómodamente (Ver punto 12. Extracción del control remoto). Con esto se anula el control y la regulación de los parámetros de la instalación de calefacción.

Advertencias para el instalador

Leer atentamente las advertencias de estas instrucciones, ya que suministran indicaciones importantes sobre la seguridad del uso, de la instalación y del mantenimiento. Una vez desembalado comprobar que el aparato se encuentre en perfectas condiciones.

Descripción general




La instalación se debe realizar respetando las normativas vigentes, tanto nacionales como locales. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños ocasionados por un mal uso del aparato. No obstruir las rejillas de ventilación. El incumplimiento de estas observaciones puede afectar la seguridad del aparato.

Advertencias para el usuario

Las pilas contaminan. Una vez gastadas se deben tirar en los contenedores apropiados para su reciclaje.

➤ 1. Fijación a la pared

El control remoto HRC se suministra junto con un soporte desmontable de fijación a pared. Fijar el control remoto a una altura del suelo de al menos 1,5 m, lejos de cualquier fuente de calor, de ventanas y de puertas. Asegurarse de que el soporte de fijación esté sobre una

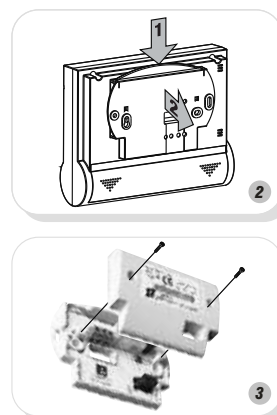


superficie plana y de que no sufra deformaciones. El soporte está provisto de una apertura posterior para la conexión eléctrica. La longitud del cable utilizado para la conexión no debe superar los 20 m.

Antes de instalar el control remoto desconectar la alimentación eléctrica de la instalación de calefacción.

- Separar el soporte de fijación del cuerpo principal del control remoto, presionando con los dedos la pestaña en forma de luna situada en la parte superior (figura 2). En caso de que haya pilas la pantalla de visualización mostrará el símbolo ☹.
- Utilizar un destornillador de cruz para soltar los dos tornillos que sujetan la parte frontal del soporte de fijación (figura 3).
- Marcar en la pared los puntos donde se deben realizar los agujeros. La distancia exacta se indica en el punto 15. Dimensiones generales. Fijar el soporte a la pared utilizando los tacos suministrados y asegurándose de haber pasado previamente los cables a través de la apertura posterior.

➤ 2. Conexión eléctrica

El control remoto HRC demanda la calefacción a través de la conexión a distancia con un circuito FURIMAT 910. Simultáneamente a la demanda de calefacción se produce el cierre de la salida "RELÉ". Si el circuito FURIMAT permite al control remoto la gestión de la entrada ZONAS y se cierra este contacto, se producirá una demanda de calefacción de la zona secundaria.

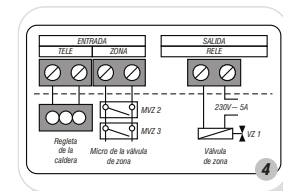


- Pese a que las conexiones no están polarizadas, la conexión de los bornes se debe realizar según el esquema de la figura 4.
- Comprobar que las conexiones se han realizado correctamente.
- Volver a fijar la tapa del soporte de sujeción con sus correspondientes tornillos (figura 3).

Estas operaciones pueden suponer un peligro de descarga eléctrica para personas o el riesgo de dañar el aparato. Antes de conectar nuevamente la alimentación eléctrica a la instalación de calefacción, asegurarse de haber realizado correctamente las conexiones eléctricas.

➤ 3. Pilas

El control remoto utiliza cuatro pilas alcalinas del tipo LR6 AA de 1,5 V, necesarias cuando se retira el control remoto del soporte o cuando la instalación permanece desconectada durante más de 20 minutos. La duración

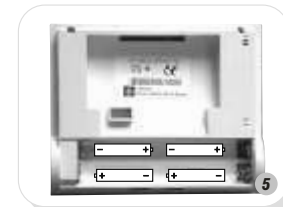

de las pilas en ausencia de conexión al circuito FURIMAT es aproximadamente de 1 año. Cuando la carga es insuficiente se activa en la pantalla de visualización el símbolo ☹ (Ver figura 1). El control remoto mantiene la configuración y la programación realizadas aunque se agoten las pilas, sólo se pierde la hora y el día. Para sustituir las pilas sujetar firmemente el control remoto colocando los pulgares en las flechas de la parte posterior. Apretar con fuerza y desplazar la puerta del compartimento en la dirección de las flechas. Colocar las pilas respetando la polaridad, como muestra la figura 5.

➤ 4. Fijación del control remoto

Fijar el control remoto al soporte de pared. Presionar con la mano como se indica en la figura 6 hasta que acople. Si la fijación se ha realizado correctamente el control remoto dejará de mostrar el



símbolo ☹.

➤ 5. Configuración

Para acceder al modo de configuración mantener pulsado S y pulsar a continuación PRG/CFG (figura 7). El parámetro que se encuentre seleccionado se mostrará intermitentemente en el orden que muestra el esquema de la figura 8.

➤ **Selección de idioma:** permite elegir el idioma para ver los días de la semana. Presionando los botones + y - se puede cambiar (italiano o inglés). Pulsar OK para confirmar el valor.

➤ **Modificación del día:** seleccionar el día de la semana con los botones + y -. Pulsar OK para confirmarlo.

➤ **Modificación de la hora:** seleccionar la hora con los botones + y -. Pulsar OK para confirmarlo.

➤ **Modificación de los minutos:** seleccionar los minutos con los botones + y -. Pulsar OK para confirmarlo.

➤ **Modo horario:** seleccionar el modo horario: 12h (AM/PM) o 24h (0:00-24:00) con los botones + y -. Pulsar OK para confirmarlo.

➤ **Reset:** confirmada esta opción se recuperan los parámetros programados en fábrica (ver punto 8. Programación de fábrica).

Para salir del modo de configuración en cualquier momento, pulsar el botón PRG/CFG.

Transcurrido un minuto sin realizar ninguna operación el control remoto abandona automáticamente el modo de configuración.

➤ 6. Selección del modo de funcionamiento

Pulsando el botón M es posible seleccionar el modo de funcionamiento entre seis posibles. El símbolo correspondiente se visualiza en la parte derecha de la pantalla de visualización (ver figura 1). Los modos de funcionamiento aparecerán en el orden que se indica en la figura 9.



➤ **Modo apagado:** las funciones de calefacción y ACS se encuentran desactivadas. Solamente permanecen activas las

funciones de vigilancia y alarma. La pantalla de visualización muestra las indicaciones de temperatura, hora y día. Ver figura 10.



➤ **Modo automático:** la función de ACS está habilitada. La función de calefacción responde a la programación que se haya efectuado. Para modificar esta programación ver el punto 7. Programación.

En la parte inferior de la pantalla de visualización se muestra el diagrama de los niveles de temperatura programados (en intervalos de treinta minutos) además del valor de temperatura que está seleccionado en ese momento. Ver figura 11. Presionado los botones + y - se puede seleccionar el PROGRAMA INVIERNO * (para las estaciones frías) o el PROGRAMA VERANO * (para las estaciones templadas). El símbolo correspondiente se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla de visualización a la vez que el diagrama de los niveles de temperatura programados aparece en la parte inferior. El botón S permite visualizar la parte del diagrama correspondiente a las doce horas que no estén representadas en ese momento.

